CONSEILS DE POSE

La pose flottante 2beclic

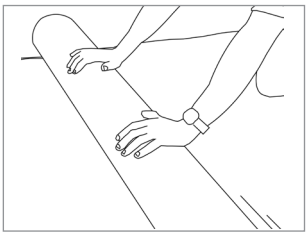

1• Dérouler la sous-couche isolante Excellence sur le support plan et sec. Les lés sont scotchés entre eux bord à bord et remontent le long des murs.

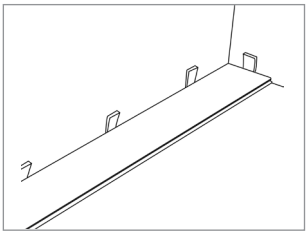

2• Débuter la pose dans un angle, en partant de la droite, face au mur. Positionner la lame, côté languette contre le mur (languette à découper pour respecter le jeu de dilatation). Disposer les cales dans le jeu de dilatation. Celui-ci doit être de 1,5 mm par ml de parquet avec un minimum de 8 mm.

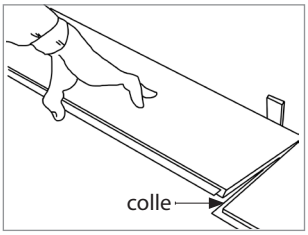

3• Disposer un léger filet de colle en fond de rainure sur la largeur (éviter tout surplus). Placer la 2ème lame en bout de lame précédente.
Continuer ainsi de suite sur toute la 1ère rangée en encollant chacune des largeurs.

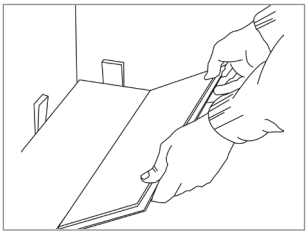

4• Récupérer la chute du 1er rang pour le démarrage de la 2ème rangée. Veiller à ce que la chute corresponde au moins à deux fois la largeur de la lame pour des raisons esthétiques.
Rabattre la lame et encliquer en fin de rotation.

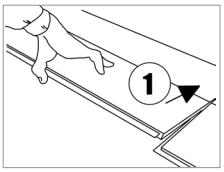

5• Placer la lame suivante bout à bout avec la dernière lame avec un angle d'environ 30° tout en engageant la languette dans le sens horizontal ((1) verrouillage longitudinal).

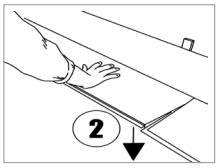

Appuyer vers le bas pour rabattre la lame vers le sol ((2) verrouillage latéral).
Continuer de la même manière sur toute la rangée. Le verrouillage des lames est obtenu lors de la pose des rangées suivantes.

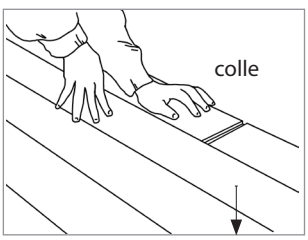

6• Pour le dernier rang, emboîter les lames à plat.
Déposer un léger filet de colle en fond de chacune des rainures sur la largeur (éviter tout surplus).
Terminer la pose en recouvrant le jeu périphérique par une plinthe.

La pose à coller

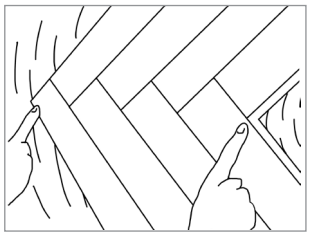

1• Pour les parquets en panneaux, en Bâton Rompu ou en Point de Hongrie, démarrer la pose le long de l'axe central de la pièce. Dans le cas d'une pose à l'anglaise ou en coupe de pierre, démarrer dans un angle, rainure contre le mur. Le support doit être plan.
Tolérance de planéité : 5 mm sous 2 ml et 1 mm sous 20 cm.

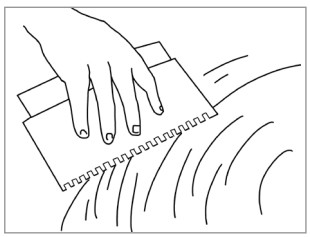

2• Encoller le support avec la colle préconisée pour chaque type de parquet, à l'aide d'une spatule crantée 4 x 4 (B3). L'application se fait sur une petite surface et doit présenter un mouvement de stries.
Consommation de colle : environ 1,2 kg / m^2

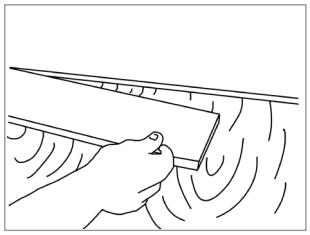

3• Appliquer la lame ou le panneau de parquet dans la colle. Il est important de presser la lame pour une bonne adhérence au sol.
Il est inutile d'encoller préalablement les languettes.

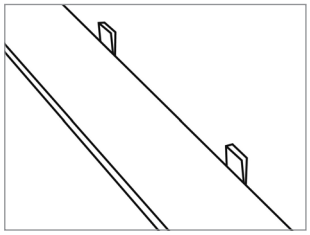

4• Laisser un jeu périphérique de 1,5 mm par mètre linéaire déployé avec un minimum de 8 mm.

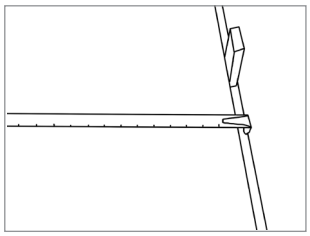

5• La dernière lame sera découpée à dimension en tenant compte du jeu périphérique.

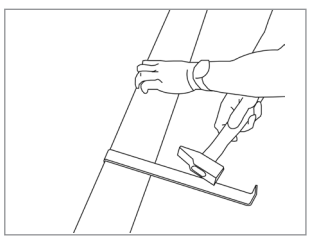

6• Emboîter la dernière lame avec une chasse métallique. Le recouvrement des joints de dilatation (ou jeu périphérique) s'effectue à l'aide des accessoires (plinthes, ronds de radiateur, barre de seuil, etc.)
Attention : enlever impérativement les cales avant la pose des plinthes.